




ATC – automatická teplotní kompenzace

Výdej paliva při 15°C na běžných výdejních stojanech

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ

Máte na Vaší čerpací stanici stálé ztráty díky teplotním rozdílům? Chcete prodávat PHM při stejné teplotě, při které ho nakupujete? Máme pro Vás řešení v podobě ATC – Automatická Teplotní Kompenzace. ATC představuje legální způsob prodeje PHM koncovému zákazníkovi v objemu přepočteném na 15°C, tedy při stejné teplotě a objemu, za které jste PHM nakoupili. Jedná se o oboustranně korektní systém minimalizující ztráty provozovatele v důsledku roztažnosti PHM.

Fuel volumes vary at different temperatures

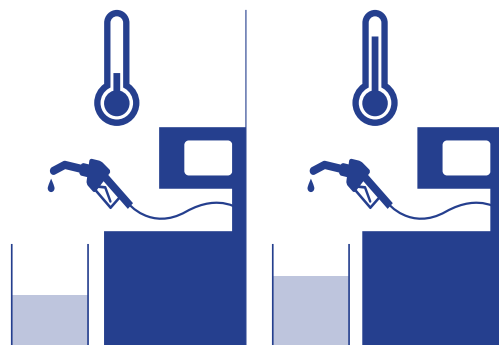


Automatic Temperature Compensation ensures that you will never undercharge for fuel again

VIDITELNÁ ÚSPORA

Teplotní kompenzace průběžně měří teplotu vydávaného produktu přímo ve výdejním stojanu a průběžně upravuje zobrazované množství na displeji v přepočtu na 15°C. Díky tomu vydáváte vždy reálný a oboustranně korektní objem paliva a šetříte Vaše náklady v podobě eliminace teplotních ztrát.

Tabulka úspory při teplotě PHM v nádržích 12°C

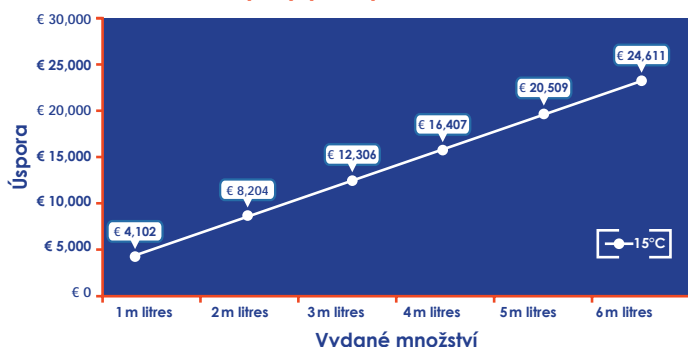

SPRAVEDLIVÝ OBJEM PALIVA

Při nákupu paliva nakupujete od rafinerie objem vždy přepočtený na 15°C. Proč tedy prodáváte při reálné teplotě v nádržích, která se průměrně v ČR pohybuje na úrovni 12,5°C? Nízká teplota v nádržích automaticky generuje ztrátu vaší čerpací stanice. Systém ATC tento stav eliminuje a zajišťuje bezpečný prodej PHM bez teplotních ztrát.


ATC - SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ HLAVNÍCH KOMPONENTŮ



1 Modifikované potrubí s čidlem teploty



2 přesné teplotní čidlo pro měření teploty PHM

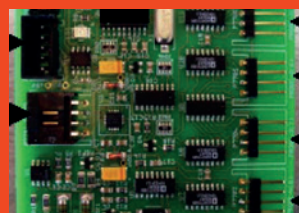


3 elektronika výdejního stojanu zajišťující permanentní přepočít produktů na 15°C



4 Displej zobrazuje objem produktu při teplotě 15°C

Modelové řady SK700-II, Horizon, 397G a Frontier jsou dostupné pro výdejní stojany Gilbarco Veeder-Root.

Objem pohonných hmot při konkrétních teplotách

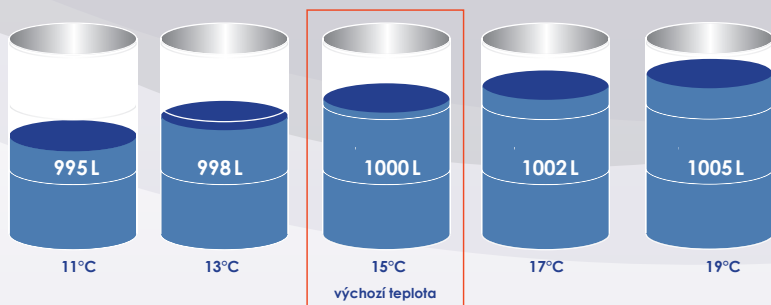

K O N T A K T

YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

Türkova 2319/5b (Prague Gate), 149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 277 775 500 E-mail info@myocto.cz www.myocto.cz